


BRUKSANVISNING (SE)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

1. FUNKTIONSOVERSIKT
2. SÄKERHETSANVISNINGAR
3. INSTALLATION
4. REKLAMATIONSRÄTT

1. FUNKTIONSOVERSIKT

- 1) Lysdiöd
- 2) Strömssladd
- 3) Timer
- 4) Överkåpa
- 5) Underkåpa
- 6) Luftör

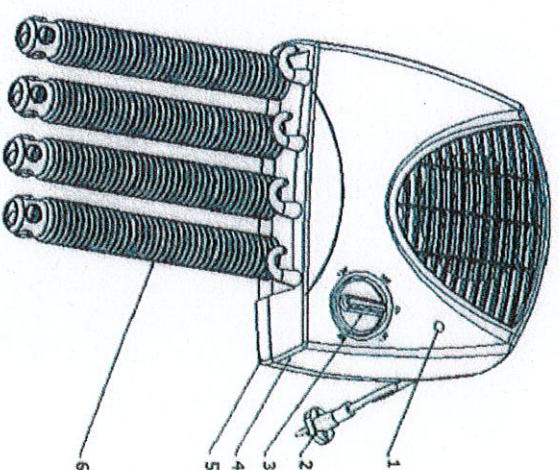

ANVÄNDNING

Placera enheten på en plan stabil yta innan den används. Se till att timers reglage står i "OFF"-läge och anslut apparaten till ett eluttag.

Stoppa i luftören i skorna och vrid timern medsols för att ställa in torktiden.

SÄKERHETSSYSTEM

Enheten har ett säkerhetssystem som automatiskt slår ifrån om den blir överhettad. Dra ur kontakten och låt apparaten svalna i minst 10 minuter innan den ansluts igen.

UNDERHÅLL

Innan enheten rengörs ska timers reglage ställas i "OFF"-läge och kontakten dras ur. Torka utsidan med en fuktig trasa.

Använd inte rengöringsmedel, vätskor med slipmedel eller kemiska medel (alkohol, bensin etc.) för att göra rent enheten.

2. SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs manualen noga innan du använder enheten. Följ alltid alla försiktighetsrekommendationer så minskar risken för brand, elstötar, brännskador och andra skador.

- Enheten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas i kommersiellt syfte.
- Kontrollera att hushållets spänning motsvarar enhetens märkspänning.
- Kontrollera elsladden och kontakten noga så att de inte är skadade innan enheten används.

Symbolen  betyder "Får ej övertäckas". Apparaten får ej täckas över eftersom den då kan bli överhettad.